

コンクリートクリーン

- ◆ 薄膜のコンクリートノロを溶解・除去！
- ◆ 原液をハケで塗布後、しばらくして高圧洗浄機で洗浄、金属ブラシ・スクレイパーで擦れば効果大。
- ◆ ケレン作業の時間が短縮可能。


用 途 金属・樹脂の仮設機材等に付着したコンクリートノロの溶解除去洗浄用

使用 方法



※ 作業をする際は保護メガネ、ゴム製手袋、ゴム製保護衣を必ず着用してください。

- ① 本品を原液のまま容器に取り出し、ハケで対象部位に塗布してください。
- ② 液剤をよく浸透させてください。(目安は15分位) 表面が溶解し始めてきます。
- ③ 完全に乾き切らないうちに高圧洗浄機(回転噴射)で洗い流してください。
- ④ コンクリートノロが多く付着している場合は金属ブラシ・スクレイパー等を使用して上記作業を繰り返してください。

※ 厚膜(3mm以上)は液剤が浸透しにくいので溶解除去できない場合があります。

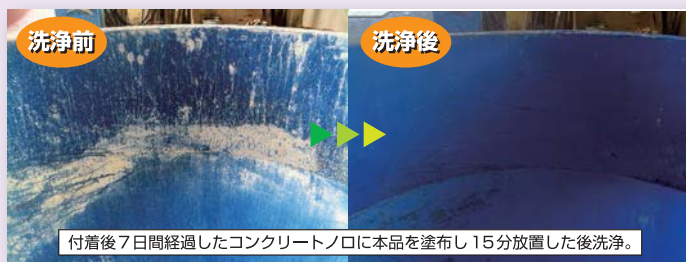

その他、このような場所にご使用いただけます。

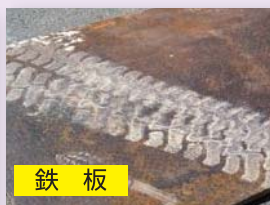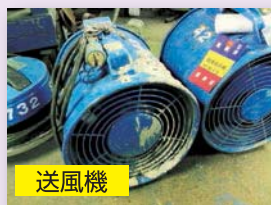

※ゴム部分に液剤が付着した場合は、直ちに拭き取ってください。

注 意 事 項

- 材質により変色や腐食する恐れがありますので、確認の上ご使用ください。
- 取り扱い前に注意事項をよく読んでから使用してください。
- 酸性洗浄剤の為、使用后サビが発生した場合は、錆取り剤等で後処理を行ってください。

※ここに明示された以外の詳細については、SDS(安全データシート)をご覧ください。



荷姿

20L/バッグインボックス